




genpa.com.tr

G-TANK 20000 mAh POWERBANK KULLANIM KLAVUZU


MENŞEİ VE İTHALAT BELGESİ CEP TELEFONU AKSESUARİ

Üretim Yeri: Çin

İthalatçı Firma: ER-TEL Erdem Telekomünikasyon
Elektronik ve Bilgi İşlem San. Tic. A.Ş.
Nispetiye Cad. No:101 Etiler 34337 Beşiktaş/İstanbul
Tel:0212 359 00 00 Fax: 0212 287 39 39

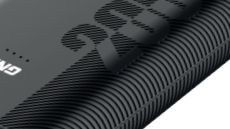

Kullanım Klavuzu

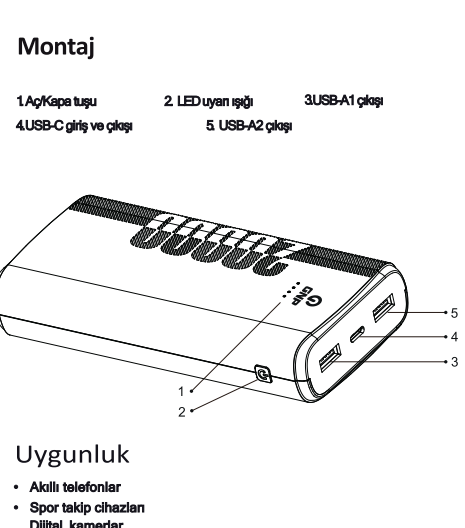

G-TANK 20000 mAh POWERBANK

Montaj


1 Aç/Kapa tuşu

2 LED uyarı ışığı

3 USB-A1 çıkışı

4 USB-C giriş ve çıkışı

5 USB-A2 çıkışı

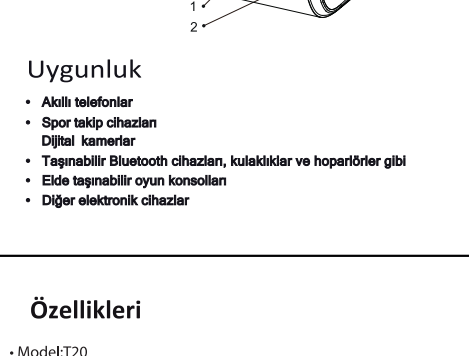


Uygunluk

- Akıllı telefonlar
- Spor takip cihazları
- Dijital kameralar
- Taşınabilir Bluetooth cihazları, kulaklıklar ve hoparlörler gibi
- Elde taşınabilir oyun konsolları
- Diğer elektronik cihazlar

Özellikleri


- Model:T20
- Kapasite :20000mAh/74Wh
- Type-C girişi : DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5
- Type-C çıkışı: DC 5V/3A,9V/2.22A, 12V/1.67A
- USB1 &USB2 çıkışı: DC5V/3A,9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
- Total çıkışı: DC 5V/3A

Power Bank şarjı

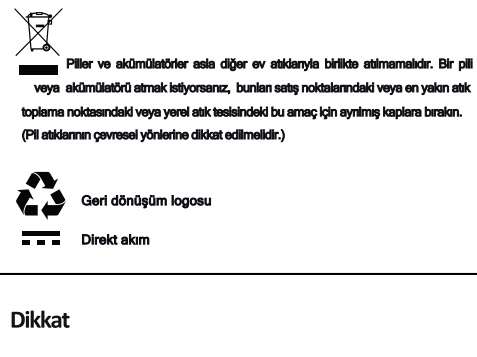

Power bank'inizi şarj etmek için, kutuya dahil olan USB-A'dan USB-C'ye kabloyu kullanarak bir bilgisayara, araba şarj cihazına veya duvar şarj cihazına bağlayın ve ardından power bank otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır. Şarj olurken, LED göstergesi pil durumunu göstermek için yanıp sönecektir.

Telefon yada USB cihaz şarjı

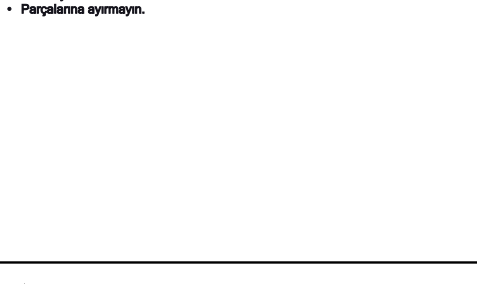

- Telefonunuzu veya diğer USB cihazınızı uygun kablo ile bağlayın.
- Telefonunuz veya cihazınız tamamen şarj olduğunda, power bank otomatik olarak kapanacaktır.



Piller ve akümülatörler asla diğer ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Bir pilli veya akümülatörü atmak istiyorsanız, bunları satış noktalarındaki veya en yakın atık toplama noktasındaki veya yerel atık tesisindeki bu amaç için ayrılmış kaplara bırakın. (Pili atıklarının çevresel yönlerine dikkat edilmelidir.)



Geri dönüşüm logosu




Direkt akım

Dikkat

- Pili ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, ilk kullanımdan önce power bank'ı 3 saat boyunca tamamen şarj edin.
- Power bank'ı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Power bank'ı sıcak veya nemli bir ortamda saklamayın.
- Çalışma sıcaklığı 10°C ile 45°C arasında olmalıdır.
- Her üç ayda bir en az bir kez şarj edin ve boşaltın.
- Bu model, aynı anda şarj etme ve boşaltma işlevine sahip değildir.
- Bir cihazı şarj ederken, power bank ısınabilir, bu normal bir çalışma sıcaklığıdır ve endişe nedeni olmamalıdır.
- Normal koşullarda, pili performansı birkaç yıl içinde hafifçe azalacaktır.
- Pili yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Cihazın üzerine ve yakınına çıplak alev kaynağından, örneğin yanmış mumlar, yerleştirilmemelidir.
- Piller (pili paketi veya takılı piller) güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazı damlamaya veya sıçramaya maruz bırakılmamalıdır ve cihazın üzerine sıvı dolu nesneler, örneğin vazolar, yerleştirilmemelidir.
- Kısa devre yapmayın.
- Yakmayın.
- Parçalarına ayırmayın.


USER MANUAL

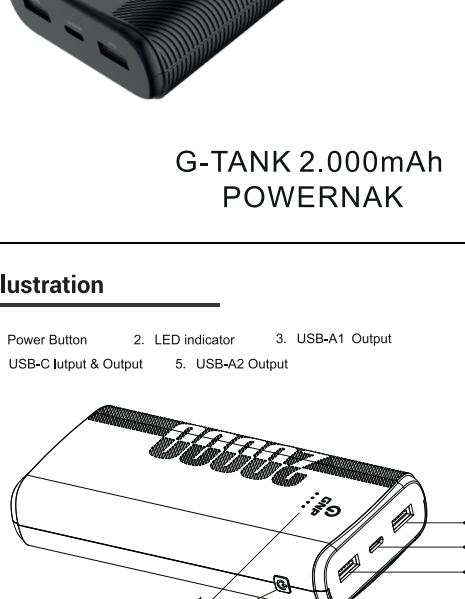

G-TANK 2.000mAh POWERNAK

Illustration

1. Power Button
2. LED indicator
3. USB-A1 Output
4. USB-C Input & Output
5. USB-A2 Output

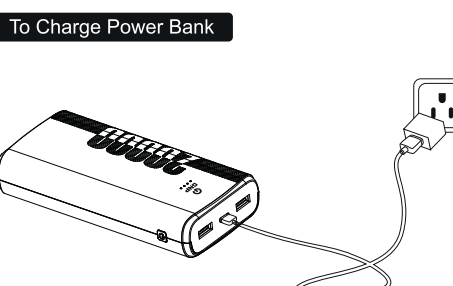


Suitable for

- Smartphones
- Fitness trackers
- Digital cameras
- Portable bluetooth devices such as headsets & speakers
- Portable hand-held gaming consoles.
- Other electronic products

Specifications


- Model:T20
- Capacity :20000mAh/74Wh
- Type- C Input:DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5
- Type-C Output:DC 5V/3A,9V/2.22A, 12V/1.67A
- USB1&USB2 Output :DC5V/3A,9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
- Total Output:DC 5V/3A

To Charge Power Bank

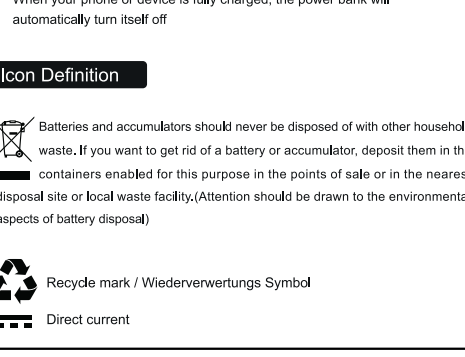

To recharge your power bank, using the included USB-A to USB-C cable to connect it to a computer, car-charger or wall-charger and then the power bank would get charged automatically. When charging, the LED indicator will flash to show the battery status.

To Charge Phone or USB Device

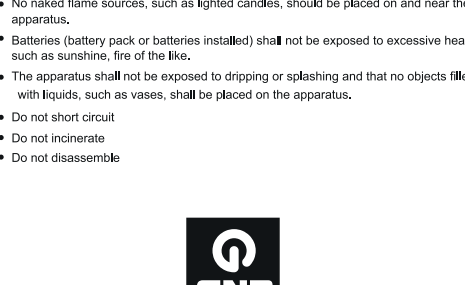

- Connect your phone or other USB devices with suitable cable.
- When your phone or device is fully charged, the power bank will automatically turn itself off

Icon Definition

Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility. (Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal)

Recycle mark / Wiederverwertungs Symbol

Direct current

Attention

- To maximize battery life span, fully charge power bank for 3 hours before first use.
- Store power bank in a cool and dry place.
- Do not store power bank in hot or humid environment.
- Operating temperature should be between 10 to 45°C.
- Charge and discharge at least once every three months.
- This model without charging and discharging simultaneously function.
- When charging a device, the power bank may feel warm, this is a normal operating temperature and should not be cause for concern.
- In normal conditions, the battery performance will declines lightly over several years.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on and near the apparatus.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire of the like.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not short circuit
- Do not incinerate
- Do not disassemble

