



genpa.com.tr

KATLANABİLİR ŞARJ STANTI M4 KULLANIM KLAVUZU

MENŞEİ VE İTHALAT BELGESİ CEP TELEFONU AKSESUARİ

Üretim Yeri: Çin


İthalatçı Firma: ER-TEL Erdem Telekomünikasyon
Elektronik ve Bilgi İşlem San. Tic. A.Ş.
Nispetiye Cad. No:101 Etiler 34337 Beşiktaş/İstanbul
Tel:0212 359 00 00 Fax: 0212 287 39 39



KULLANIM KLAVUZU



KATLANABİLİR ŞARJ STANTI M4

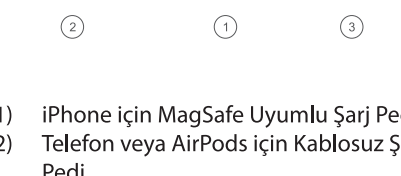

- 1) iPhone için MagSafe Uyumlu Şarj Pedi
- 2) Telefon veya AirPods için Kablosuz Şarj Pedi
- 3) Apple Watch için Kablosuz Şarj Standı

Özellikler:

Giriş: 5V-3A/9V-3A/12V-2.5A (30W veya üzeri USB-C adaptör gereklidir)

Çıkış 1: 5W/7.5W/10W/15W (iPhone'lar için)

Çıkış 2: 5W (AirPods için)

Çıkış 3: 2.5W (Apple Watch için)

Uyumluluk: iPhone 12/13/14 serisi ve sonrası,
MagSafe Şarjlı AirPods, Tüm Apple Watch modelleri


Kullanım:

- 1) Kablosuz şarj standını, USB-C'den USB-C'ye şarj kablosu ile 30W USB-C adaptöre bağlayın.
- 2) Cihazı, kablosuz şarj alanına uygun şekilde yerleştirin.
- 3) Cihazların şarj olduğundan emin olun.

Uyarılar:


- Ürünü sökmeyin, çarpmayın, sıkıştırmayın veya ateşe atmayın.
- Ürünü yüksek sıcaklık veya korozyon koşullarında kullanmayın, bu durum devrede elektrik kaçağına neden olabilir.
- Kablosuz şarj cihazına su veya diğer sıvıları sıçratmayın. Temizlik gerekiyorsa, gücün kesildiğinden emin olun.
- Şarj sırasında, implante edilmiş tıbbi cihaz (kalp pili) ile kablosuz şarj cihazı arasındaki mesafeyi en az 20 cm tutun, böylece tıbbi cihaza olası müdahaleyi önleyin.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.

User Manual

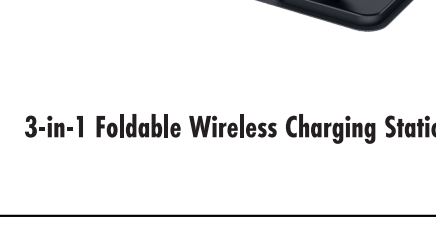

3-in-1 Foldable Wireless Charging Station

Overview:

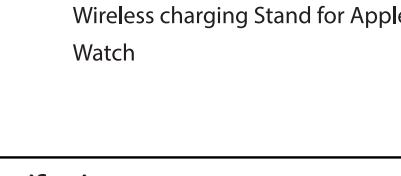

1. MagSafe Compactible Charging Pad for iPhone
2. Wireless Charging Pad for Phone or AirPods
3. Wireless charging Stand for Apple Watch

Specification:

Input: 5V- 3A/9V-3A/12V- 2.5A (A30W or above USB-C adapter is required)

Output 1: 5W/ 7.5W/ 10W/15W (for iPhones)

Output 2: 5W (for Air Pods)

Output 3: 2.5W (for Apple Watch)

Compatible With: iPhone 12/13/14 series and after, AirPods with MagSafe Charging, All Apple Watch models

Instructions:

1. Connect the wireless charging stand to a 30W USB-C adapter with a USB-C to USB-C charging cable.
2. Place the device to the wireless charging area accordingly.
3. Make sure the devices are charging.

Warnings

1. Do not disassemble, bump, squeeze or put the product into the fire.
2. Do not use the product under the condition of the high temperature or corrosion, so as to avoid electric leakage in the circuit.
3. Do not splash water or other liquids on the wireless charger. If cleaning is required make sure the power is disconnected.
4. When charging, keep the distance between the implanted medical device (pacemaker) and the wireless charger at least 20cm to avoid potential interference to the medical device.
5. Please keep the product out of the reach of kids.